MONSTER TRUCK 1/10ème 4x4 ELECTRIQUE BRUSHLESS

Ref : RC909T

Dimensions :
Longueur : 410mm
Largeur : 320mm
Hauteur : 165mm
Empattement : 305mm
Pneumatiques : 100x51mm
Garde au sol : 25mm
Rapport de transmission : 12.98 :1
Moteur Brushless 3570KV
Variateur Brushless 35A

Mode d'emploi

Caractéristiques :

Monster Truck 4 roues motrices
Ensemble 100% équipé prêt à rouler
Moteur Brushless 3570KV pour plus de puissance !
Variateur Brushless ESC 35A-SL
Batterie rechargeable 7,2V Ni-MH pour une utilisation prolongée !
Châssis 100% assemblé
Amortisseurs hydrauliques gros volume à ressorts colorés
Radiocommande à volant digitale proportionnelle
Batterie installée à champ permettant un gain de place et une stabilité parfaite du modèle !
Transmission étanche à l'humidité et à la poussière
Montage et démontage très rapide du récepteur et du capot de batterie
Différentiel équipé de quatre pignons côniques
Modèle entièrement monté sur roulements à billes étanches
Cardans en aluminium

Attention

- Ce modèle radiocommandé n'est pas un jouet. Utilisez-le avec précautions et en respectant scrupuleusement les instructions de ce mode d'emploi.
- Assemblez ce modèle en respectant scrupuleusement les instructions. NE FAITES AUCUNE modification sur ce modèle, ce qui annulerait automatiquement la garantie.
- Ce modèle ne convient pas à un enfant de moins de 14 ans et doit TOUJOURS être assemblé, manipulé et piloté sous la surveillance d'un adulte.
- Vérifiez que le modèle est en parfait état avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les commandes répondent parfaitement à vos sollicitations et que la structure du modèle n'est pas endommagée.

● Ne pilotez votre modèle QUE sur une piste appropriée, sans obstacle (arbres, personnes, bâtiments etc...). Veillez à ce que les spectateurs soient suffisamment éloignés.
● Respectez scrupuleusement les instructions de ce mode d'emploi afin de toujours disposer d'un modèle en parfait état de fonctionnement.

Equipement nécessaire

1. Outillage (non fourni) nécessaire au montage/démontage et à l'entretien :


Couteau de modélisme


Règle


Pinces à bec

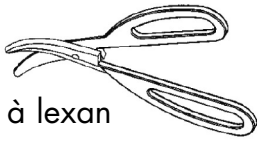
Ciseaux à lexan

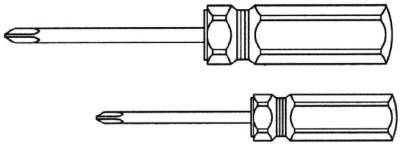
Tournevis

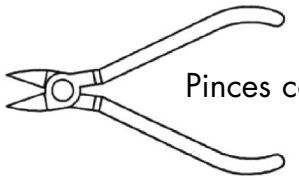
Pinces coupantes

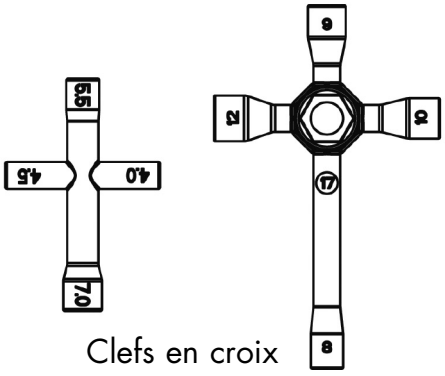

Clefs en croix

Colle cyanoacrylate



Frein filet

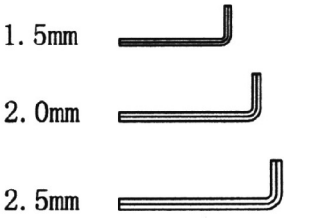

Clefs hexagonales

ATTENTION !
N'utilisez pas de tournevis électrique sur les pièces en nylon ou plastique. La vitesse de serrage pourrait échauffer les vis et endommager ou casser les pièces moulées ou le filetage au cours de l'installation.

2. Eléments additionnels (non fournis) nécessaires lors de l'utilisation



8 piles alcalines AA 1,5V pour l'émetteur

Chargeur Li-Po RC803-031

Chargeur Ni-MH RC701-035

IMPORTANT !
Vérifiez que toutes les vis soient fermement fixées au modèle avant toute utilisation !
Placez une goutte de frein-filet sur chaque vis fixée dans du métal pour éviter toute perte au cours de l'utilisation de votre modèle.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation
1. Veillez à maintenir ce modèle radiocommandé hors de portée des enfants car il contient de petites pièces qui pourraient s'avérer dangereuses.

2. Ne faites jamais évoluer votre modèle sur la voie publique car vous pourriez provoquer d'importants dégâts matériels et/ou de graves blessures.

3. Durant l'utilisation (et pendant un certain laps de temps après utilisation), le moteur et le variateur peuvent devenir brûlants. Veillez à ne pas toucher ces éléments avant de vous être assuré qu'ils ont suffisamment refroidi.

4. Vérifiez qu'aucun autre pilote utilise une fréquence identique à celle de votre modèle.

Préparation de l'émetteur

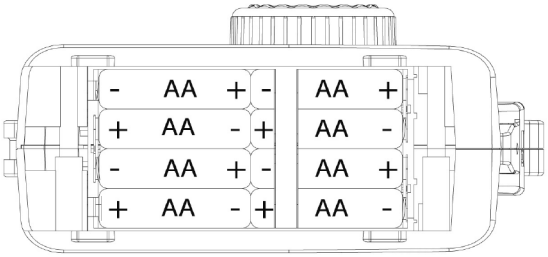

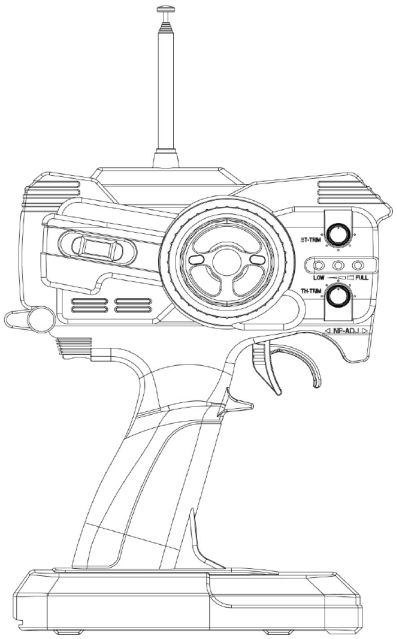

Installez 8 piles alcalines AA 1,5V dans l'émetteur en veillant à respecter la polarité.

Installez l'antenne d'émission dans son logement sur le dessus de l'émetteur et vissez-la fermement.

Mettez l'émetteur sous tension et vérifiez que les LEDS de contrôle de l'alimentation s'allument.

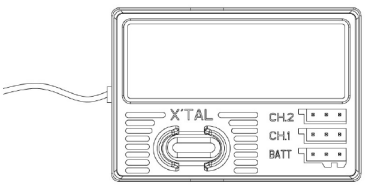

Si toutes les LEDS sont allumées, les batteries d'émission sont suffisamment chargées. Si seule la LED rouge s'allume, veillez à remplacer immédiatement les batteries.

Glossaire

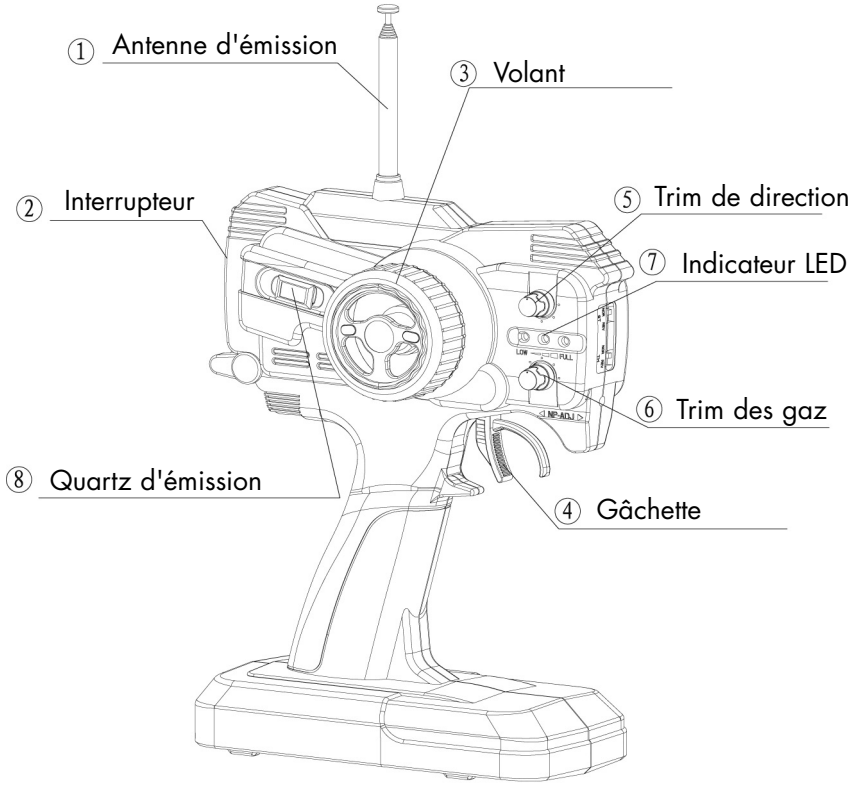

1. L'antenne permet de transmettre les commandes de l'émetteur au récepteur à l'aide d'ondes radio.
2. L'interrupteur permet la mise sous tension et l'extinction de l'émetteur.
3. Le volant permet de contrôler la direction de votre modèle.
4. La gâchette permet de contrôler l'accélération et le freinage de votre modèle.
5. Le trim de direction permet de régler le neutre du servo de direction.
6. Le trim des gaz permet de régler le ralenti de votre modèle.
7. Les LED permettent de visualiser l'état de charge de la batterie d'émission.
8. Vous pouvez modifier la fréquence d'émission en remplaçant le quartz (veillez dans ce cas à remplacer également le quartz de réception).

Avant utilisation

Vérifiez l'état et l'installation de l'antenne de réception.
Installez l'antenne d'émission.
Chargez la batterie d'émission.
Installez une batterie de réception/propulsion suffisamment rechargée dans votre modèle.

Procédure d'utilisation d'un ensemble radiocommandé

1. Déployez totalement l'antenne d'émission et mettez l'émetteur sous tension avant d'allumer le récepteur !
2. Décollez le véhicule du sol et vérifiez que toutes les commandes répondent bien à vos sollicitations sur l'émetteur.
3. Appuyez sur la gâchette pour faire avancer votre modèle. Si tel n'est pas le cas, ajustez le trim des gaz.
4. Remplacez ou rechargez la batterie lorsque vous constatez une perte de vitesse.
5. Après utilisation, veillez à éteindre le récepteur en premier et l'émetteur en dernier !
6. Vérifiez que la batterie de réception/propulsion est débranchée, et retirez-la du modèle pour la recharger ou en cas de non-utilisation prolongée.

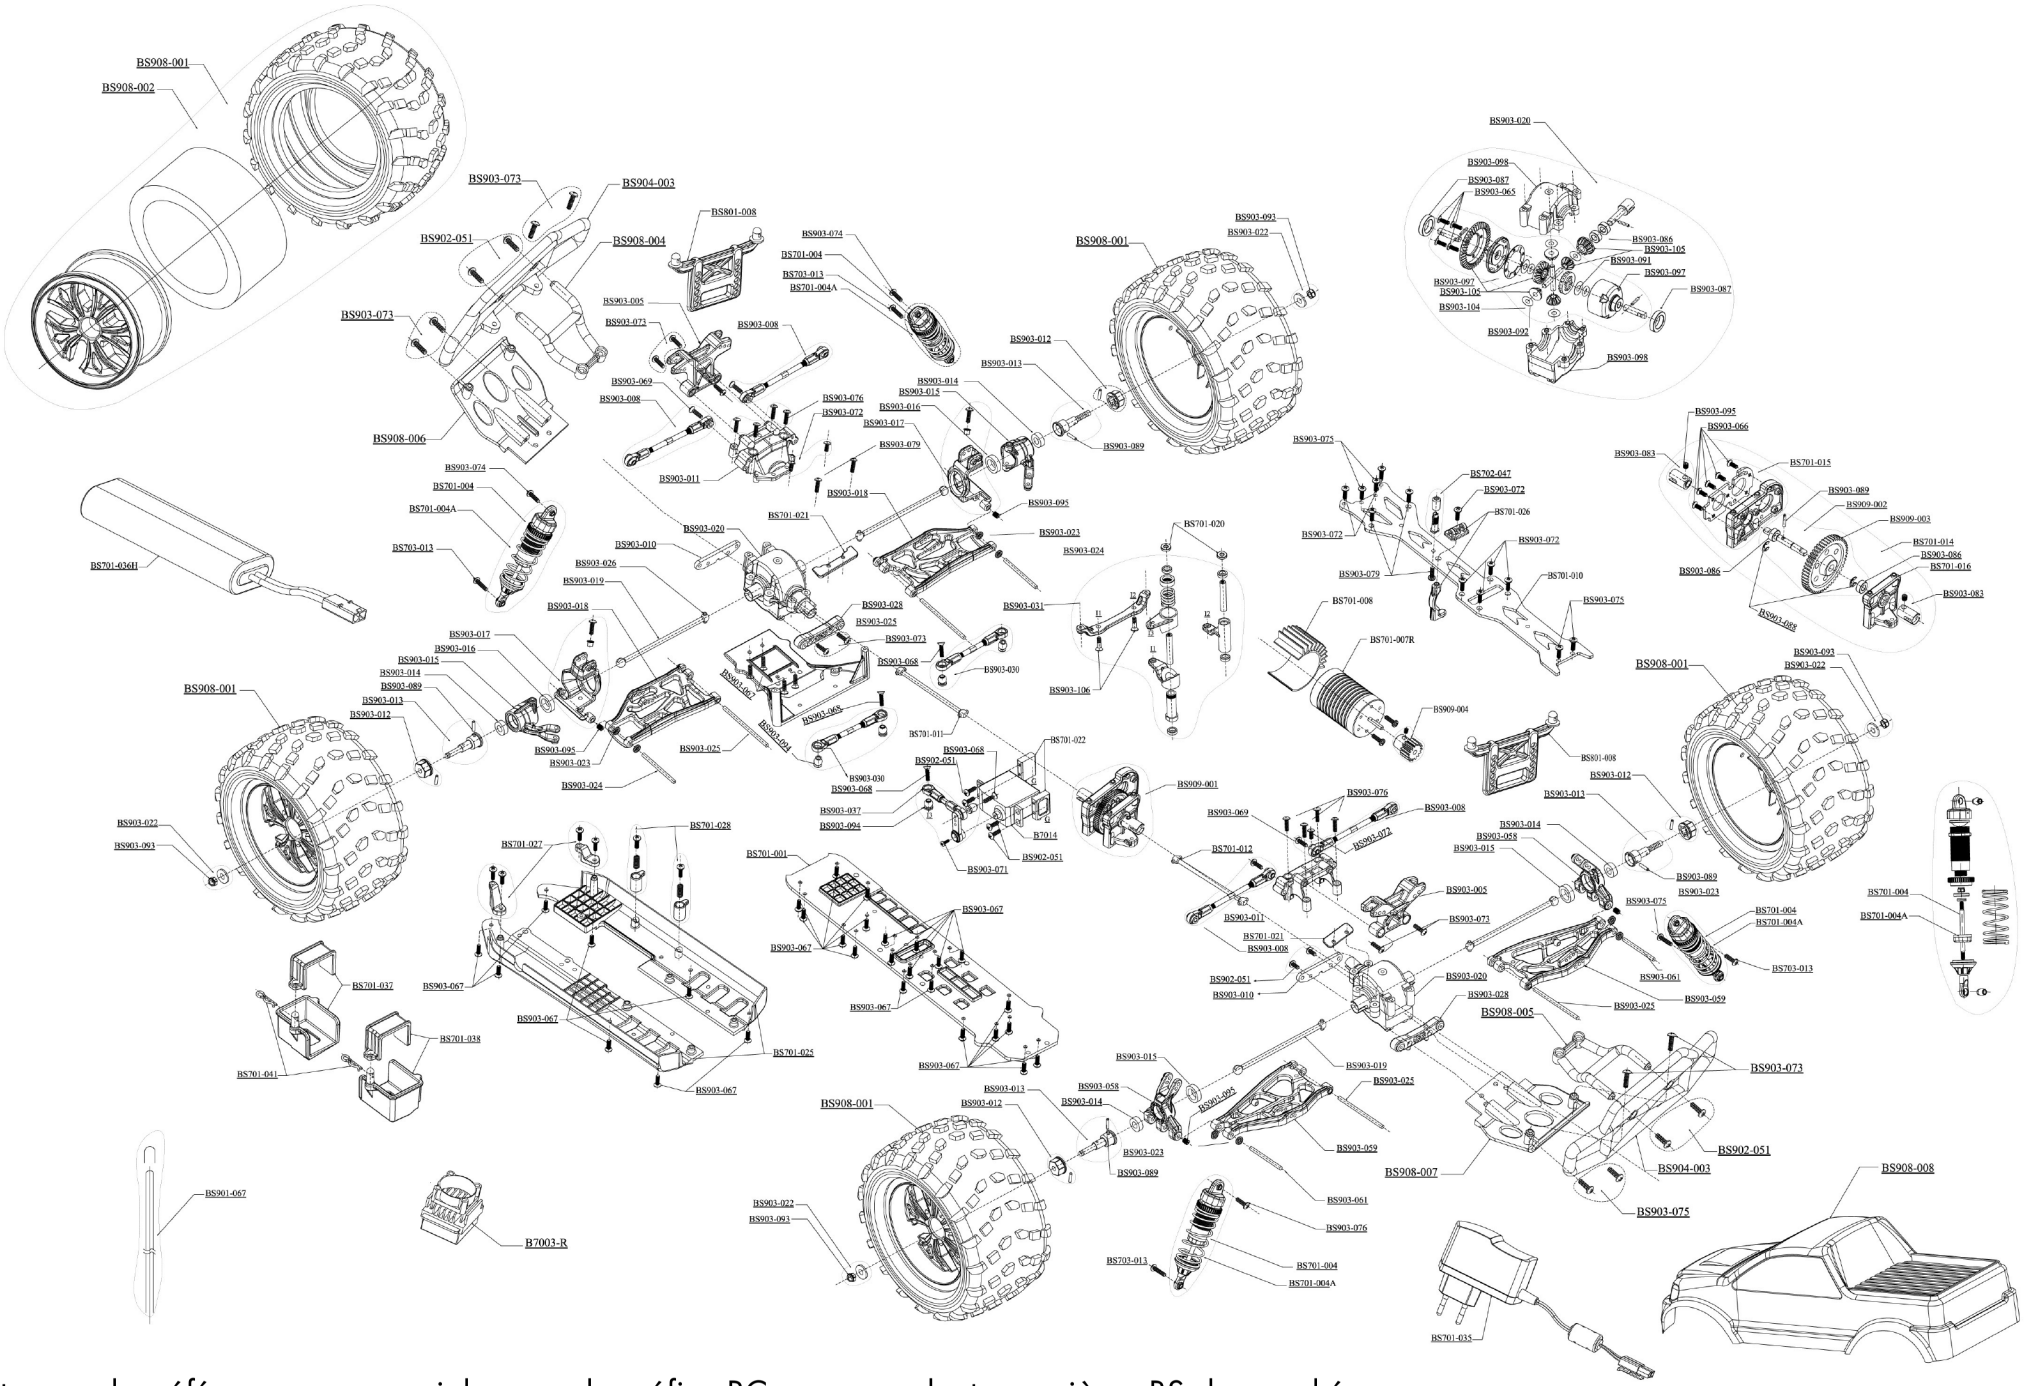

Retrouvez les références commerciales avec le préfixe RC correspondant aux pièces BS de ce schéma.

Liste des pièces

Référence	Description
RC701-001	Châssis
RC701-004	Amortisseurs (plastique) 2PCS
RC701-007R	Moteur Brushless 3570KV
RC701-010	Platine supérieure
RC701-011	Cardan central avant
RC701-012	Cardan central arrière
RC701-015	Palier central avant/Support moteur
RC701-016	Palier central arrière
RC701-020	Rondelles 6PCS
RC701-021	Cales de platine supérieure
RC701-022	Support de servo
RC701-025	Bavettes latérales
RC701-026	Colonnette de platine supérieure
RC701-027	Renforts avant de bavettes latérales
RC701-028	Fixation de fil moteur/variateur
RC701-035	Chargeur pour batterie Ni-MH 7,2V
RC701-036H	Batterie Ni-MH 7,2V 3800mAh
RC701-037	Support avant de batterie
RC701-038	Support arrière de batterie
RC701-041	Clips de support de batterie 6PCS
RC702-047	Support d'antenne
RC703-013	Vis tête plate (TPF3x18) 12PCS
RC903-005	Support amortisseur
RC903-007	Clips carrosserie 6PCS
RC903-008	Bras de suspension supérieur 2PCS
RC903-010	Cale d'axe de triangle inférieur
RC903-011	Support de bras supérieur de suspension
RC903-012	Hexagones de roues+goupilles(2x10) 4PCS
RC903-013	Axes de roues+goupilles 2PCS
RC903-014	Roulements (6x12x4) 2PCS
RC903-015	Fusées avant 2PCS
RC903-016	Roulements (10x15x4) 2PCS
RC903-017	Porte-fusée avant 2PCS
RC903-018	Triangles inférieurs avant
RC903-019	Cardans avant/arrière
RC903-020	Boîte de transmission+différentiel
RC903-022	Ecrous Nylstop M4 + Rondelles 4PCS
RC903-023	Rondelles 8PCS
RC903-024	Axes de porte-fusée avant 4PCS
RC903-025	Axes de triangle avant 4PCS
RC903-026	Châssis avant
RC903-028	Cales d'axe de triangle inférieur
RC903-030	Biellettes de direction 2PCS
RC903-031	Sauve servo complet
RC903-037	Biellette et palonnier de servo de direction
RC903-058	Fusées arrières 2PCS
RC903-059	Triangles inférieurs arrière 2PCS
RC903-061	Axes de fusée arrière 4PCS
RC903-065	Vis FHC (TPF2,6x10) 12 PCS
RC903-067	Vis FHC (TPF3x10) 12 PCS
RC903-068	Vis FHC (TPF3x14) 12 PCS
RC903-069	Vis FHC (TPF3x16) 12 PCS
RC903-072	Vis TC (BT3x8) 12PCS
RC903-073	Vis TC (BT3x12) 12PCS
RC903-074	Vis TC (BT3x14) 12PCS
RC903-075	Vis TC (BT3x16) 12PCS
RC903-076	Vis TC (BT3x20) 12PCS
RC903-079	Vis TC (BM3x10) 12PCS

Référence	Description
RC903-083	Noix de sortie d'axe central (M4x4)
RC903-086	Roulements (5x10x4) 2PCS
RC903-087	Roulements (12x18x4) 2PCS
RC903-088	Circlips (4x0,6) 2PCS
RC903-089	Goupilles (2x9,5) 12PCS
RC903-091	Rondelles A (5,2x10x0,2) 12PCS
RC903-092	Rondelles B (4,2x8x0,2) 12PCS
RC903-093	Ecrous Nylstop nylon (M4) 6PCS
RC903-094	Rotules (7x8) 6PCS
RC903-095	Vis HC (M4x4) 6PCS
RC903-097	Corps de différentiel
RC903-098	Cellule
RC903-104	Différentiel complet
RC903-105	Pignons de différentiel
RC903-106	Vis FHC (M3x9,5)
RC903-109	Pignon d'attaque de différentiel+goupille (2x10)
RC903-110	Noix de sortie de différentiel+goupille (2x10)
RC801-008	Supports de carrosserie 2PCS
RC904-003	Pare-choc 2PCS
RC908-001	Jantes + pneus 2PCS
RC908-004	Bras de pare-choc avant
RC908-005	Bras de pare-choc arrière
RC908-006	Support de pare-choc avant
RC908-007	Support de pare-choc arrière
RC908-008	Carrosserie
RC901-048	Circlips (3x0,6) 12PCS
RC901-066	Ecrous Nylstop M3 5PCS
RC901-067	Tubes d'antenne 3PCS
RC902-051	Vis CHC (BT3x10) 12PCS
RC909-001	Transmission centrale
RC909-002	Axe de couronne centrale
RC909-003	Couronne centrale 51 dents
RC909-004	Pignon moteur 13 dents
RC7001	Émetteur
RC7011	Récepteur
RC7014	Servo 3kg
RC7003-R	Variateur Brushless 35A-SL

Pièces options

RC908-002	Jantes+Pneus 2PCS (plastique)
RC701-004A	Amortisseurs 2PCS (alu)
RC701-008	Radiateur moteur
RC701-039	Câble adaptateur Ni-MH/Li-Po
RC903-029	Supports de barre anti-roulis 2PCS
RC903-096	Vis HC (M4x8) 6PCS
RC905-009	Barre anti-roulis arrière
RC803-028	Batterie Li-Po 7,4V/20C
RC803-031	Chargeur Li-Po
RC909-50	Hexagones de roues 4PCS (alu)
RC909-51	Porte-fusée avant 2PCS (alu)
RC909-52	Fusée avant 2PCS (alu)
RC909-53	Fusée arrière 2PCS (alu)
RC909-54	Support d'amortisseur (alu)
RC909-55	Cale d'axe de triangle inférieur avant (alu)
RC909-56	Cale d'axe de triangle inférieur arrière (alu)
RC909-57	Barrette de direction (alu)

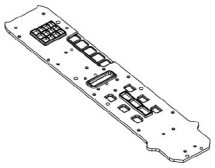

RC701-001
Châssis

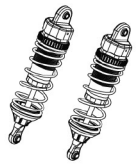

RC701-004 Amortisseurs (plastique) 2PCS

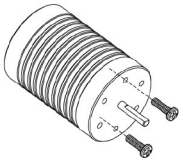

RC701-007R
Moteur Brushless 3570KV

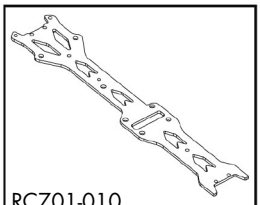

RC701-010
Platine supérieure

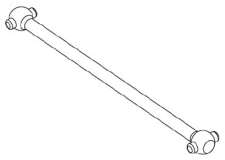

RC701-011
Cardan avant

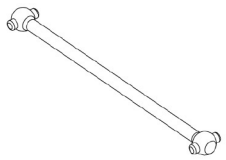

RC701-012
Cardan arrière

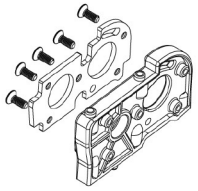

RC701-015 Palier central avant/Support moteur

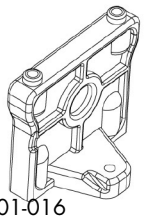

RC701-016
Palier central arrière

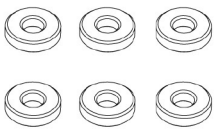

RC701-020
Rondelles 4PCS

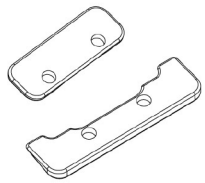

RC701-021 Cales de platine supérieure



RC701-022
Support de servo

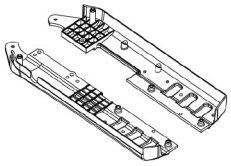

RC701-025
Bavettes latérales

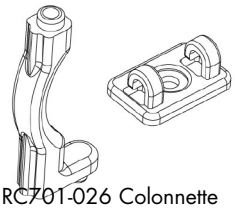

RC701-026 Colonnette de platine supérieure

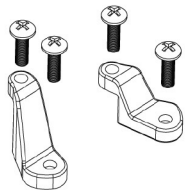

RC701-027 Renforts avant de bavette latérale

RC701-028 Fixation de fil moteur/variateur

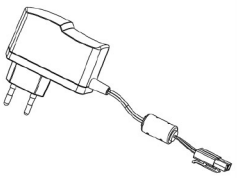

RC701-035 Chargeur pour batterie Ni-MH 7,2V

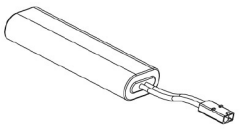

RC701-036H Batterie Ni-MH 7,2V 3800mAh



RC701-037 Support avant de batterie



RC701-038 Support arrière de batterie

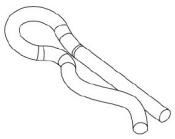

RC701-041 Clips de support de batterie 6PCS

RC702-047
Support d'antenne

RC703-013 Vis tête plate (TPF3x18) 12PCS

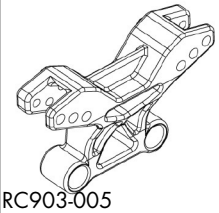

RC903-005
Support amortisseur

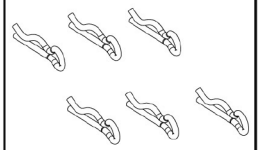

RC903-007
Clips carrosserie 6PCS

RC903-008 Bras de suspension supérieur 2PCS

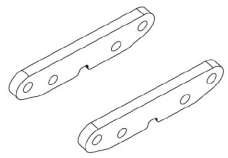

RC903-010 Cales d'axe de triangle inférieur 2PCS

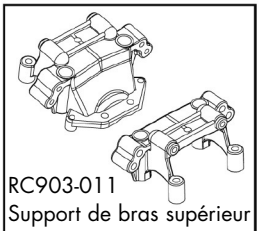

RC903-011
Support de bras supérieur de suspension

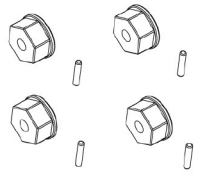

RC903-012 Hexagones de roues+goupilles 4PCS

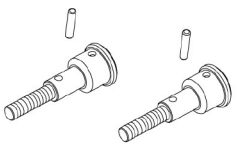

RC903-013 Axes de roues+goupilles 2PCS

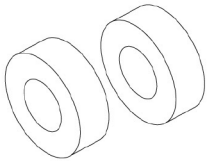

RC903-014 Roulements (6x12x4) 2PCS

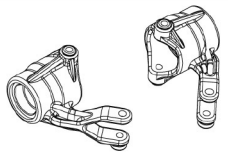

RC903-015 Fusées avant 2PCS

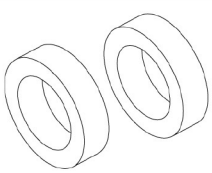

RC903-016 Roulements (10x15x4) 2PCS

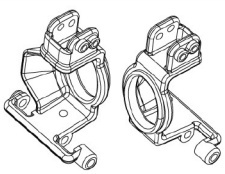

RC903-017 Porte-fusée avant 2PCS

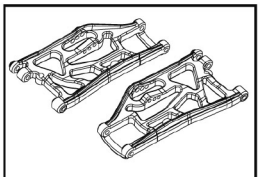

RC903-018
Triangles inférieurs avant

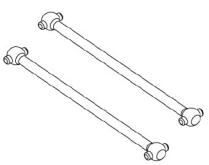

RC903-019 Cardans avant/arrière

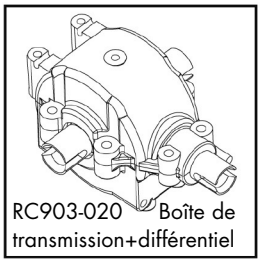

RC903-020 Boîte de transmission+différentiel

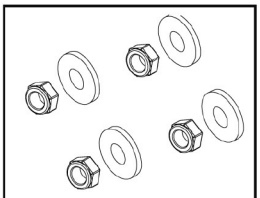

RC903-022 Ecrous Nylstop M4 + Rondelles

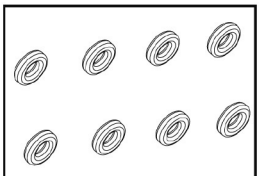

RC903-023 Rondelles 8PCS



RC903-024 Axes de porte-fusée avant 4PCS

RC903-025 Axes de triangle avant 4PCS

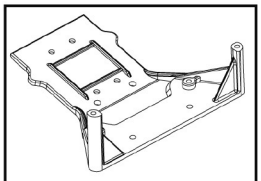

RC903-026 Châssis avant

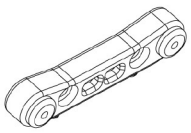

RC903-028 Cales d'axe de triangle inférieur

RC903-030 Biellettes de direction 2PCS

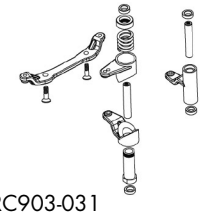

RC903-031 Sauve servo complet

RC903-037 Biellette et palonnier de servo de direction

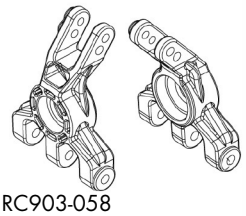

RC903-058 Fusées arrière

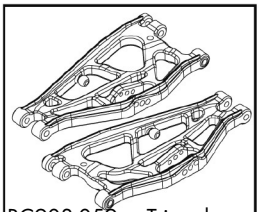

RC903-059 Triangles inférieurs arrière

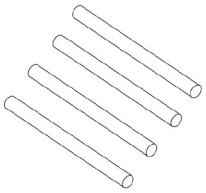

RC903-061 Axes de fusée arrière

RC903-065 Vis FHC (TPF2,6x10) 12 PCS

RC903-067 Vis FHC (TPF3x10) 12 PCS

RC903-068 Vis FHC (TPF3x14) 12 PCS

RC903-069 Vis FHC (TPF3x16) 12 PCS

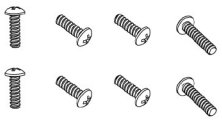

RC903-072 Vis TC (BT3x8) 12PCS

RC903-073 Vis TC (BT3x12) 12PCS

RC903-074 Vis TC (BT3x14) 12PCS

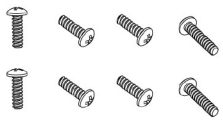

RC903-075 Vis TC (BT3x16) 12PCS

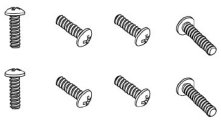

RC903-076 Vis TC (BT3x20) 12PCS

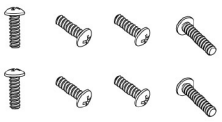

RC903-079 Vis TC (BM3x10) 12PCS

RC903-083 Noix de sortie d'axe central (M4x4)

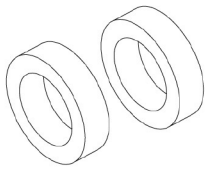

RC903-086 Roulements (5x10x4) 2PCS

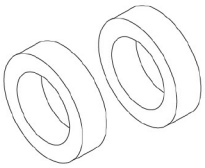

RC903-087 Roulements (12x18x4) 2PCS

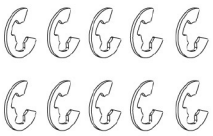

RC903-088 Circlips (4x0,6) 2PCS



RC903-089 Goupilles (2x9,5) 12PCS

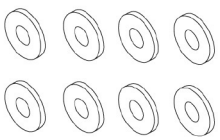

RC903-091 Rondelles A (5,2x10x0,2) 12PCS

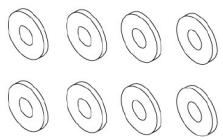

RC903-092 Rondelles B (4,2x8x0,2) 12PCS

RC903-093 Ecrou Nylstop nylon (M4) 6PCS



RC903-094 Rotules (7x8) 6PCS



RC903-095 Vis HC (M4x4) 6PCS

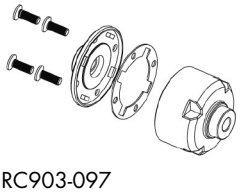

RC903-097 Corps de différentiel

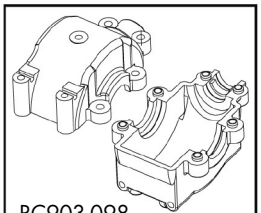

RC903-098 Cellule

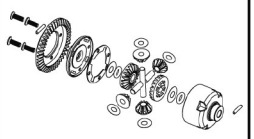

RC903-104
Différentiel complet

RC903-105
Pignons de différentiel

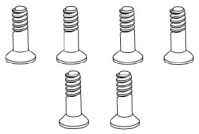

RC903-106 Vis FHC (M3x9,5)

RC903-109 Pignon d'attaque de différentiel + goupille (2x10)

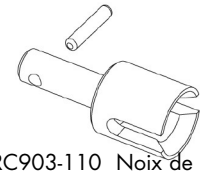

RC903-110 Noix de sortie de différentiel + goupille (2x10)

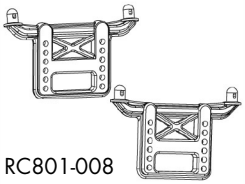

RC801-008
Supports de carrosserie 2PCS

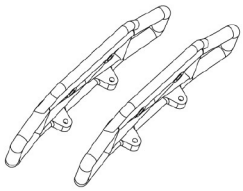

RC904-003
Pare-choc 2PCS

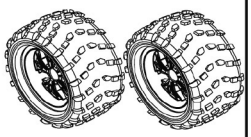

RC908-001 Jantes + pneus 2PCS

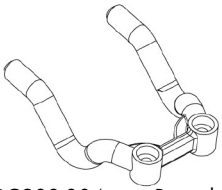

RC908-004 Bras de pare-choc avant

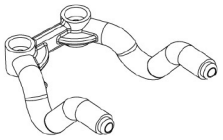

RC908-005 Bras de pare-choc arrière

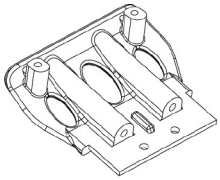

RC908-006 Support de pare-choc avant

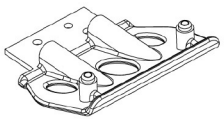

RC908-007 Support de pare-choc arrière

RC908-008
Carrosserie

RC901-048
Circlips (3x0,6) 12PCS

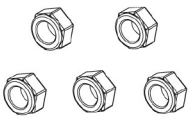

RC901-066
Ecrous Nylstop M3 5PCS



RC901-067
Tubes d'antenne 3PCS

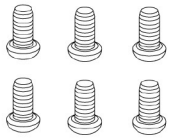

RC902-051 Vis CHC (BT3x10) 12PCS

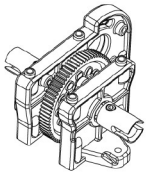

RC909-001
Transmission centrale



RC909-002 Axe de couronne centrale

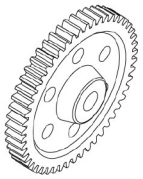

RC909-003 Couronne centrale 51 dents

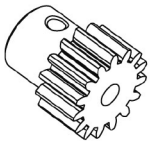

RC909-004
Pignon moteur 13 dents

RC7001
Émetteur

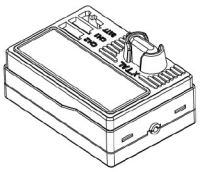

RC7011
Récepteur

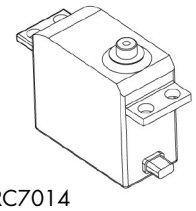

RC7014
Servo 3kg

RC7003-R Variateur Brushless 35A-SL

Pièces options

RC908-002 Jantes + Pneus (plastique) 2PCS

RC701-004A Amortisseurs (aluminium) 2PCS

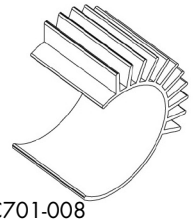
RC701-008 Radiateur moteur

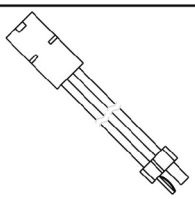
RC701-039 Câble adaptateur Ni-MH/Li-Po

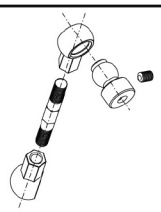
RC903-029 Supports de barre anti-roulis 2PCS

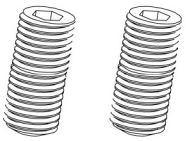
RC903-096 Vis HC (M4x8) 6PCS

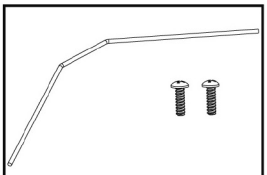
RC905-009 Barre anti-roulis arrière

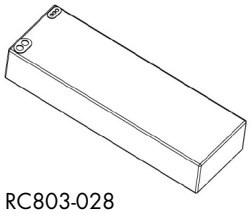
RC803-028 Batterie Li-Po 7,4V/20C

RC803-031 Chargeur Li-Po

Pièce aluminium

RC909-50 Hexagones de roues 4PCS

Pièce aluminium

RC909-51 Porte-fusée avant 2PCS

Pièce aluminium

RC909-52 Fusées avant 2PCS

Pièce aluminium

RC909-53 Fusées arrière 2PCS

Pièce aluminium

RC909-54 Support d'amortisseur

Pièce aluminium

RC909-55 Cale d'axe de triangle inférieur avant

Pièce aluminium

RC909-56 Cale d'axe de triangle inférieur arrière

Pièce aluminium

RC909-57 Barrette de direction

Comment éliminer ce produit

(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.
Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Garantie

Ce produit est garanti sans défaut de matière ou de fabrication à la date de l'achat. Cette garantie ne couvre ni les dommages d'usage,ni les modifications. La garantie couvre exclusivement le produit lui-même et est limitée sa la valeur d'origine. Elle ne concerne pas les éléments endommagés par l'usage ou à la suite de modifications. Le fait pour le modéliste d'utiliser ce produit implique l'acceptation de sa responsabilité de tous dommages pouvant être causés par le produit tel qu'il aura été utilisé. Dans le cas où l'acheteur n'accepterait pas cette responsabilité, il peut rapporter le produit neuf et inutilisé dans son emballage d'origine à son détaillant pour en obtenir le remboursement.

INFORMATIONS IMPORTANTES au sujet des accus LITHIUM POLYMERE !

ATTENTION : Veuillez lire en totalité et vous assurer d'avoir parfaitement compris les directives et instructions ci-dessous avant d'utiliser ou de mettre en charge vos accumulateurs Li-Po RC SYSTEM ! Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un incendie, d'être victime de très graves blessures physiques ou de faire subir à votre domicile de très importants dégâts matériels ! L'utilisation de cette batterie ne convient pas à un enfant de moins de 14 ans sans l'aide d'un adulte. RC SYSTEM et ses distributeurs n'assument AUCUNE responsabilité en ce qui concerne le résultat d'une mauvaise utilisation du produit ou le non respect des présentes directives et instructions. L'acheteur assume LA TOTALITE des risques associés à ce produit.

Les accumulateurs Lithium polymère (Li-Po) nécessitent un soin et une attention toute particulière que ce soit lors de l'utilisation ou de la charge - en comparaison avec des accumulateurs NiCad ou autres batteries hybrides à base de nickel. L'énergie "Haute densité" d'un accumulateur Li-Po signifie qu'il peut emmagasiner et restituer une quantité importante d'énergie à des fins d'utilisation dans un modèle radiocommandé, mais qu'il peut être terriblement dangereux dans le cas d'une mauvaise utilisation.

Avant de mettre en charge un accumulateur Li-Po

. Avant de lancer le processus de charge de votre batterie, vérifiez qu'elle n'a été victime d'AUCUN dommage. Vérifiez par exemple qu'elle n'a pas gonflé, ou que les éléments n'ont pas été victimes de perforations. Si vous constatez un changement quel qu'il soit concernant l'état général de votre batterie NE LA METTEZ PAS EN CHARGE !

. Vérifiez toujours plusieurs fois le paramétrage de votre chargeur afin de vous assurer que celui-ci dispose du programme de charge adapté à LA batterie Li-Po que vous allez mettre en charge. L'utilisation d'un mauvais paramétrage peut endommager l'accumulateur, et peut dans certains cas déclencher l'incendie des éléments !

Processus de charge d'un accumulateur Li-Po

. Utilisez exclusivement un chargeur étudié pour la mise en charge des accumulateurs Lithium Polymère. N'utilisez JAMAIS un chargeur destiné aux accumulateurs NiCad, NiMH, ou autres. Un tel type de chargeur n'est pas du tout adapté aux accus Li-Po et peut provoquer l'incendie de la batterie !

. Ne tentez JAMAIS de charger une batterie Li-Po à un taux supérieur à celui recommandé par son fabricant. Vérifiez que le nombre d'éléments de votre pack d'accus correspond bien au nombre d'éléments détectés par votre chargeur !

. Ne laissez JAMAIS un pack d'accus en charge sans surveillance ! Surveillez TOUJOURS la charge de vos accus Li-Po, en cas de surchauffe, débranchez immédiatement le chargeur.

. Veillez à mettre en charge vos accus Li-Po sur un support non inflammable en respectant un rayon d'au moins 3m libre de tout objet. Nous vous recommandons vivement d'utiliser un sac de protection de charge (Ref. RCA0030 ou RCA0031) spécialement étudié. Ne jamais charger les éléments sur un support inflammable comme par exemple un établi en bois ou dans une voiture !

. Débranchez immédiatement le chargeur en cas de surchauffe du pack lors du processus de charge. Toujours laisser refroidir les accus Li Po jusqu'à température ambiante avant d'effectuer une nouvelle charge. Si votre pack d'accus venait à prendre feu, débranchez immédiatement le chargeur, et éteignez l'incendie à l'aide de sable. Ayez TOUJOURS un bac de sable à portée de main afin d'étouffer les flammes. N'utilisez JAMAIS d'eau ! ! !

ATTENTION : Veillez à l'absence de court-circuit ! Dans le cas contraire, la batterie peut exploser !

ATTENTION : Les accumulateurs Li-Po contiennent des produits chimiques toxiques qui peuvent exploser. Après le crash ou l'accident d'un modèle réduit équipé d'un accu Li-Po, il faut immédiatement sortir l'accu Li-Po du modèle et éloigner l'accu Li-Po de la proximité d'objets inflammables et le surveiller soigneusement au moins pendant 30 minutes. Surveillez plus précisément les déformations ou réchauffement de l'accu. Ces deux facteurs sont des indicateurs attestant de dommages internes.

Utilisation d'un accumulateur Li-Po

. Lors de l'utilisation, nous vous recommandons de vérifier l'état des éléments de votre pack à l'aide d'un voltmètre.

. Ne déchargez JAMAIS un pack d'accus Li-Po en dessous de 3 volts par élément et ne le chargez JAMAIS à plus de 4,2 volts par élément. Une décharge en dessous et/ou une charge au-dessus de ces seuils endommagerait irréversiblement les éléments. Ce type de dommage n'est en aucun cas couvert par la garantie.

. Utilisez un contrôleur de vitesse (Electronic Speed Controller) adapté à votre pack d'accus Li-Po. Ceci évitera à votre pack d'accus de se décharger en dessous de 3 volts par élément et d'être irréversiblement endommagé. ATTENTION : Les régulateurs électroniques avec système de coupure d'alimentation du type BEC sont prévus pour être utilisés avec des accus Ni-Cd ou Ni-MH, et donc ne surveillent pas la limite des 3V/éléments.

. N'effectuez AUCUNE modification ou transformation sur la batterie ou chacun de ses éléments. Ne retirez JAMAIS la gaine thermo de protection. TOUTE modification ou transformation peut endommager le pack et annulera immédiatement la garantie.

. Ne jetez JAMAIS ce pack d'accus au feu ou à proximité d'une source de chaleur.

. Ne chargez JAMAIS votre pack d'accus durant un trajet. Ne placez JAMAIS un pack d'accus en charge à proximité du compartiment moteur de votre véhicule.

. Ne laissez JAMAIS votre pack d'accu à l'humidité ou à proximité d'un liquide.

. Ne transportez JAMAIS des packs d'accus usagés dans un sac, ils peuvent se court-circuiter les uns les autres et prendre feu.

. Si vous devez to dispose of votre batterie Li-Po, déchargez-la totalement au préalable. Vous pouvez effectuer cette manipulation à l'aide d'une ampoule, d'un moteur ou d'une résistance adaptée.

. Maintenez vos packs d'accus hors de portée des enfants !

. Si vous recevez du liquide électrolytique sur la peau, rincez abondamment avec de l'eau et du savon. Si vous recevez une projection de liquide électrolytique dans les yeux, rincez abondamment avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin.

. Utilisez ce pack d'accus Li-Po exclusivement dans un modèle radiocommandé.

. Utilisez exclusivement un chargeur adapté aux accus Li-Po. Le fait d'utiliser un chargeur inadapté endommagera irrémédiablement les éléments et peut déclencher leur incendie !

. CE PACK NE DOIT PAS ETRE ELIMINE EN FIN DE VIE AVEC LES AUTRES DECHETS MENAGERS ! L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Veuillez consulter votre revendeur pour tout renseignement complémentaire.

MODEL RACING CAR

Model Racing Car
ZAC, 15bis, avenue de la Sablière
94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01.49.62.09.60
Fax : 01.49.62.09.73
www.mrcmodelisme.com
Made in China
Contribution DEE (N°M823)

CE

RCSystem est une marque déposée des sociétés :
Model Racing Car (France)
Safalero S.r.l. (Italie)
Amerang Ltd (Royaume-Uni)

NOTICE D'APPAIRAGE POUR EMETTEUR RC SYSTEM

Réf. RC502T, RC701G, RC701GR, RC706T, RC808T, RC809T, RC909T

Appuyer sur le bouton Binding et allumer l'émetteur simultanément.

Le voyant Power est allume rouge fixe et le voyant vert clignote.

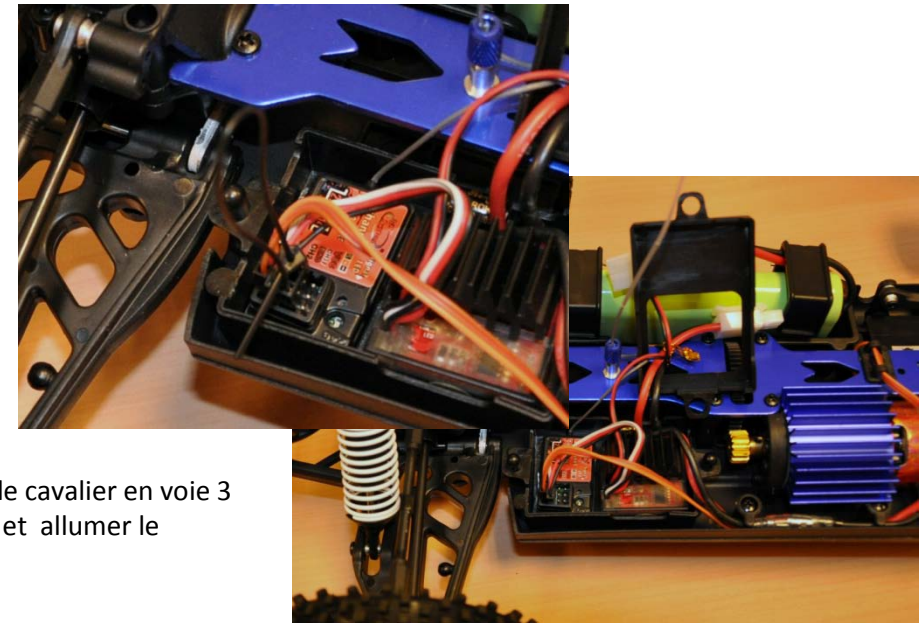

Sur le récepteur placer le cavalier en voie 3 BND (fourni dans le kit) et allumer le récepteur.

- L'émetteur et le récepteur s'appairent automatiquement et la LED devient rouge fixe.

Eteindre l'émetteur et le récepteur puis retirer le cavalier sur le récepteur.

L'appairage est terminé, rallumer l'émetteur normalement puis le récepteur.